

Рисунок 4 - Закладная для столбов ворот

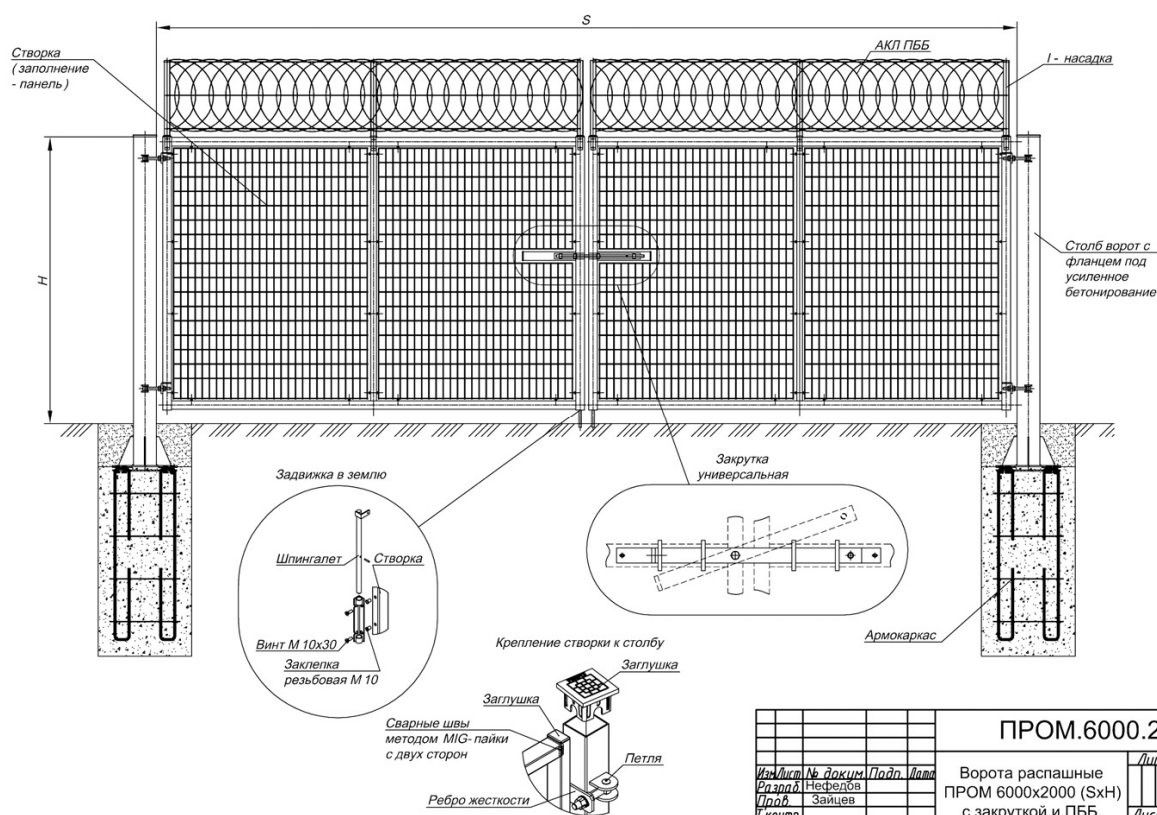


Рисунок 5 - Схема установки столбов ворот на фланцах под усиленное бетонирование.

На столбы ворот установить откидные болты через ось и зафиксировать их стяжным болтом с гайкой в соответствии с рисунком 1.

Совмещая штыри закладной с отверстиями фланца установить столбы на фундамент.

Выровнять столбы ворот по уровню и зафиксировать их на фундаменте гайками.

Скважину поверх фланца засыпать грунтом или песком.

На откидные болты повесить створки ворот, выставить створки ворот по вертикали и горизонтали, используя регулировочные узлы в петлях. При этом зазор от нижней части ство-

Име. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

5225-003-63796247-2012 ИМ